
Installations-anleitung

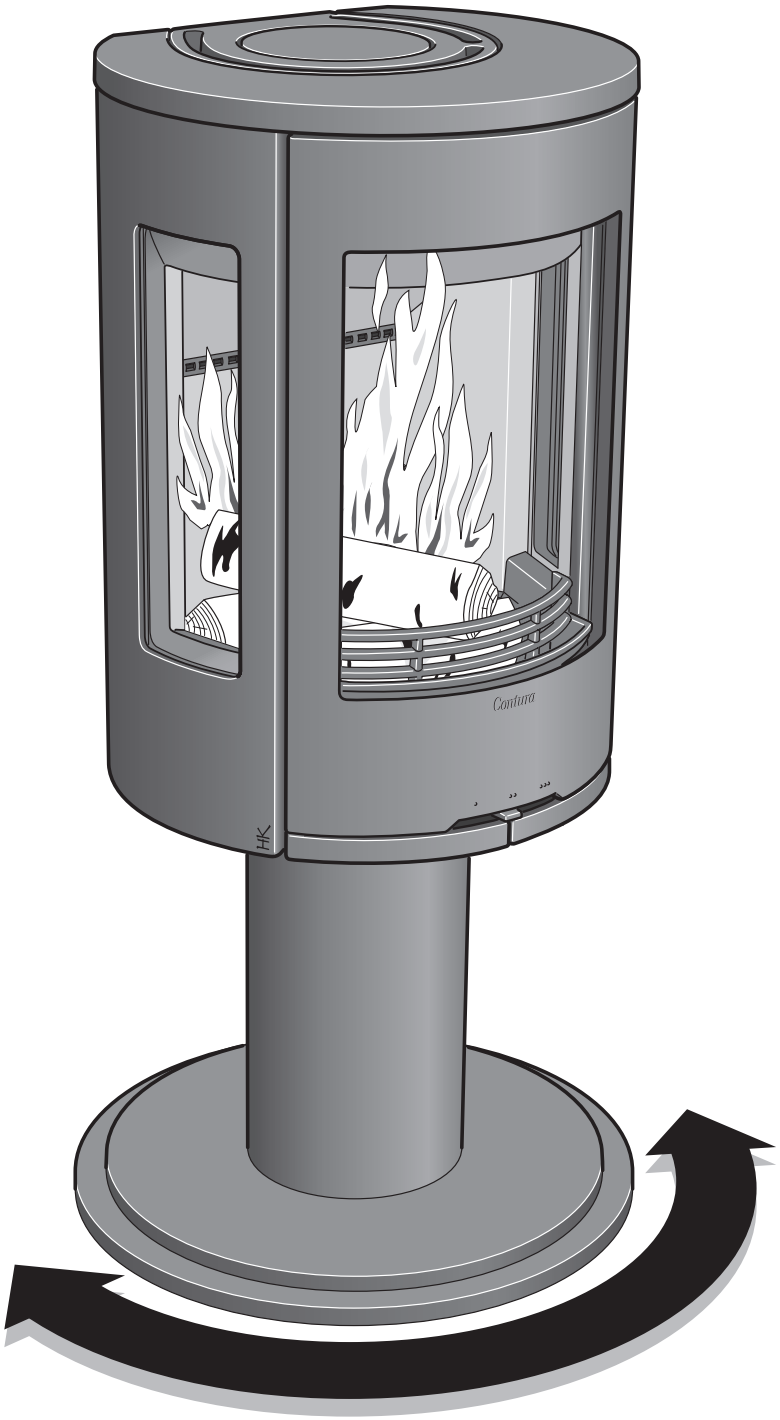

Drehteller
C500/C600

Contura

Allgemeines

Dieses Dokument enthält Anweisungen für die Kaminofeninstallation auf einem Drehteller. Lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, damit die Installation korrekt ausgeführt wird. Der Drehteller ermöglicht es, den Kaminofen auf den gewünschten Blickwinkel einzustellen. Je nach Installationsalternative kann der Kaminofen stufenlos um 90 oder 180° gedreht werden. Wird der Kaminofen freistehend vor einer brennbaren Wand aufgestellt, ist ebenfalls eine komplette Drehung (um 360°) möglich. Das Drehzentrum des Kaminofens führt mittig durch das Anschlussstück in das Drehzentrum des Drehtellers herab.

Für eine Direktzufuhr von Verbrennungsluft von außen durch den Drehteller ist ein separater Außenluftanschluss (Zubehör) erforderlich. Der Anschluss wird bei der Drehtellerinstallation gemäß den Anweisungen im Lieferumfang des Außenluftanschlusses hergestellt.

Der Drehteller kann mit folgenden Modellen verwendet werden:

Contura 510, 520T, 550, 550A, 556, 586, 560K, 560T, 570, 580, 585, 590, 590T.

Contura 620T, 630, 630T, 635, 650, 655, 660K, 660T.


Der Hauseigentümer ist verantwortlich für die Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsanforderungen und für die Veranlassung einer Installationskontrolle durch eine qualifizierte Instanz. Beachten Sie ebenfalls die intensive Wärmeabstrahlung durch die Glasscheibe in der Ofentür. Wenn brennbares Material näher als angegeben am Ofen gelagert wird, können Brände entstehen.

Sicherheitsbereich

Im angegebenen Sicherheitsbereich darf sich kein brennbarer Gebäudeteil und keine brennbare Ausrüstung befinden. Beachten Sie, dass der Sicherheitsbereich je nach Installationsalternative und Drehwinkel variiert. Befolgen Sie die Anweisungen und kontrollieren Sie, ob der Sicherheitsbereich bei einer Rotation des Drehtellers frei ist.

Brandschutzbereich

Beachten Sie die Kaminofendrehung, wenn Sie die Größe des Brandschutzbereichs berechnen. Angaben zu den Größenanforderungen für den Brandschutzbereich entnehmen Sie der Installationsanleitung für den Kaminofen. Jeglicher verwendeter Untergrund muss eben sein.

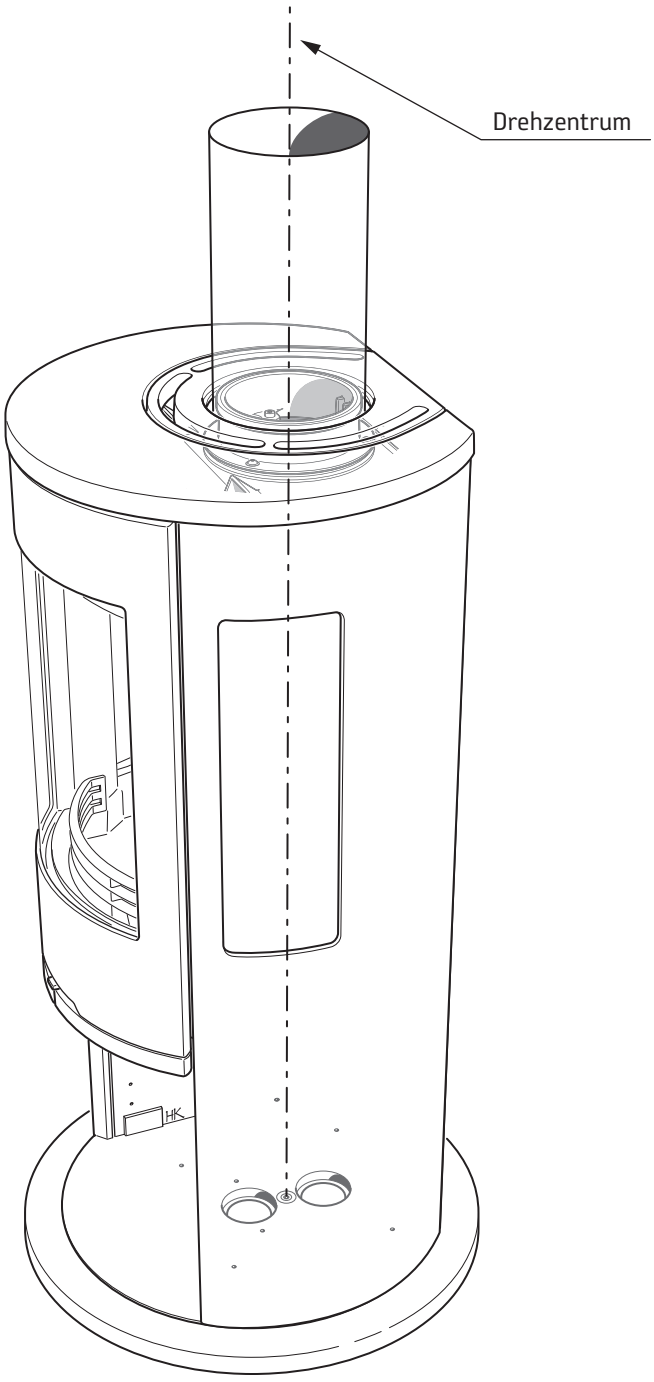

Installationsabstand zu brennbarer Wand

Die im Folgenden aufgeführten Abstände zu brennbaren Wänden (alle in mm) dürfen nicht unterschritten werden. Befolgen Sie die Anweisungen auf Seite 16, um den Drehteller korrekt zu positionieren.


Bei einem Verbrennungsluftanschluss durch den Drehteller muss die Mitte der Zuluftöffnung im Boden (Ø 100) so positioniert werden, dass derselbe Abstand wie für das Drehzentrum des Drehtellers vorliegt. Die Installationsmaße A und B geben den Abstand zwischen Wand und Drehzentrum an.

Nicht brennbare Wand


Von einer nicht brennbaren Wand, die als Brandmauer eingestuft ist, muss lediglich ein Sicherheitsabstand von 50 mm zum Kaminofen vorliegen. Bei der Installation an einer nicht brennbaren Wand muss stets gewährleistet werden, dass der Drehteller ungehindert rotiert. Die exzentrische Rotation kann die freie Drehung beeinflussen. Beachten Sie, dass eine eventuell vorhandene Wandfarbe durch die Wärmeeinstrahlung verfärbt werden kann.

Contura 510, 520, 520T, 590T

Drehwinkel 90°

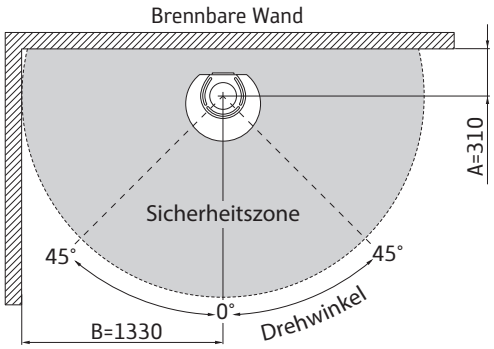


Drehwinkel 180°

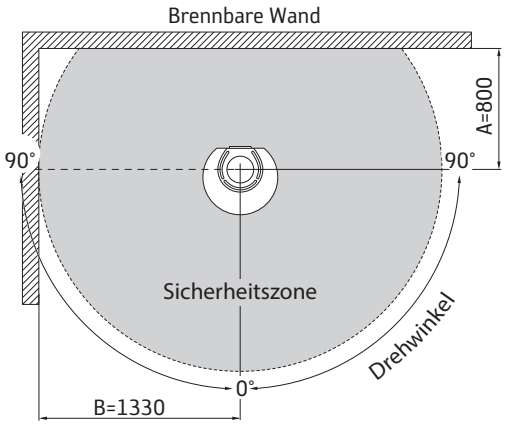


Contura 556, 556T, 586, 596, 596T

Drehwinkel 90°

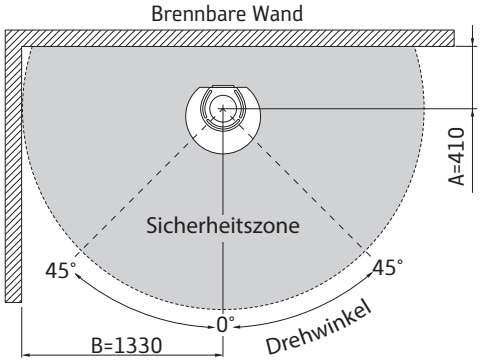


Drehwinkel 180°

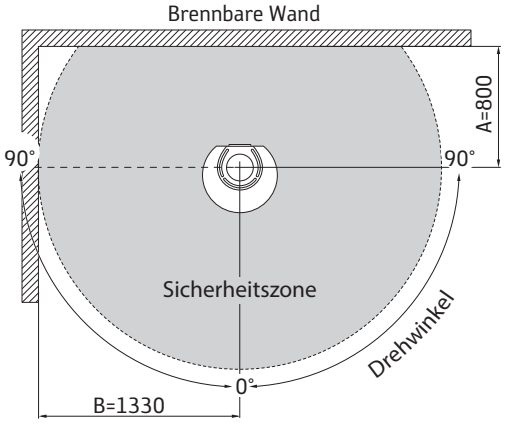


Contura 620T, 630, 630T, 635, 650, 655, 660K, 660T

Drehwinkel 90°

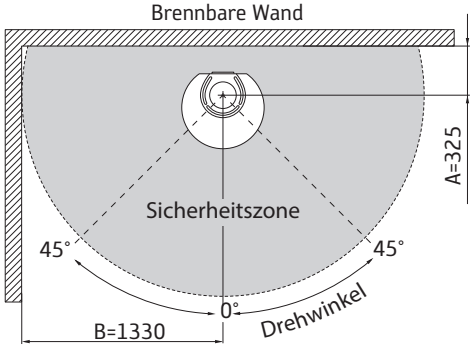


Drehwinkel 180°

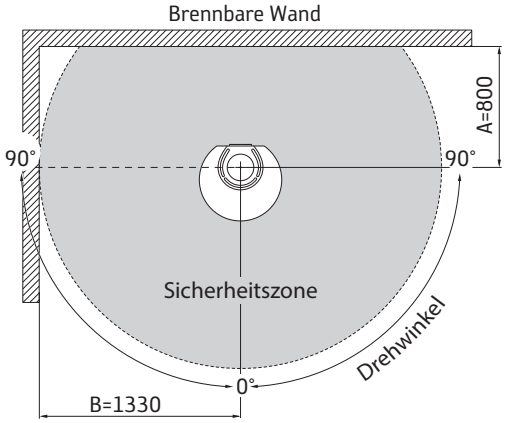


Kaminofenanpassung


Kaminofen mit Fuß

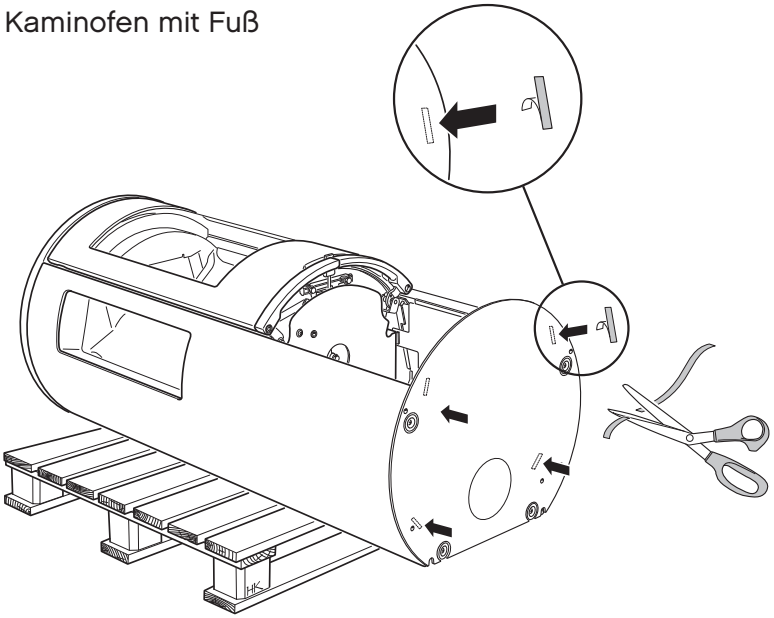

Kaminofen mit Säule


Befolgen Sie bei der Montage der Fußsäule am Einsatz die Installationsanleitung für den Kaminofen.

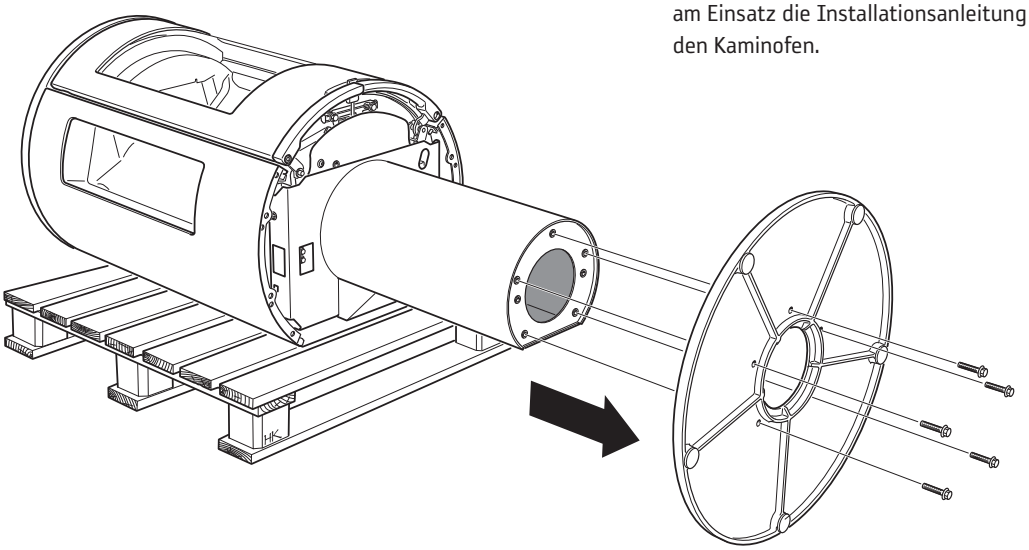

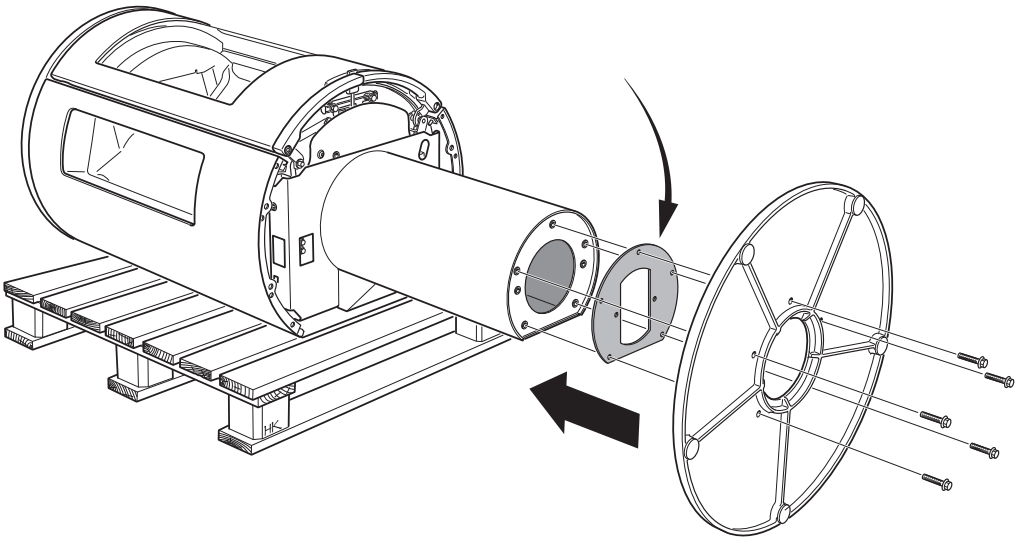



Positionierung und Montage


Der Drehtellerunterteil ist so zu positionieren, dass die Installationsmaße A und B eingehalten werden. Beachten Sie, dass A und B je nach Modell und Drehwinkel variieren. Der Unterteil muss auf einem stabilen und ebenen Untergrund ruhen. Falls möglich, kann der Unterteil mit Schrauben im Untergrund befestigt werden. Der Pfeil am Unterteil kennzeichnet die Nullstellung des Kaminofens, von der aus eine gleichgroße Drehfreiheit zu beiden Seiten besteht. Wenn Drehteller bzw. Kaminofen mit einem Zuluftkanal im Boden verbunden werden sollen, ist ein Außenluftanschluss (Zubehör) zu nutzen.

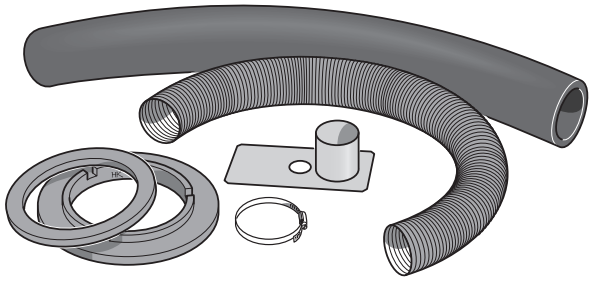


Außenluftanschluss (Zubehör)

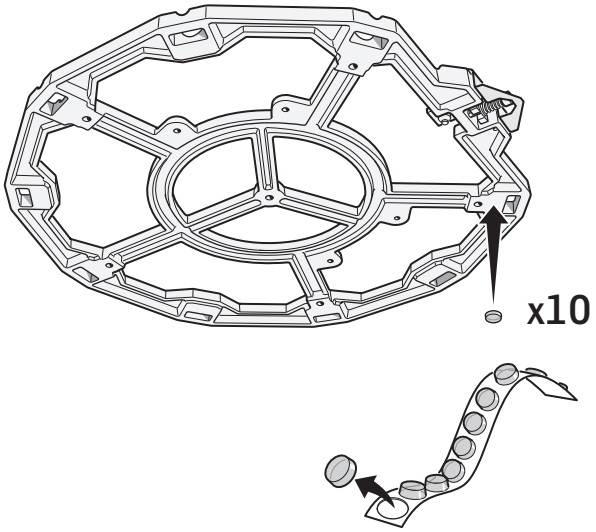


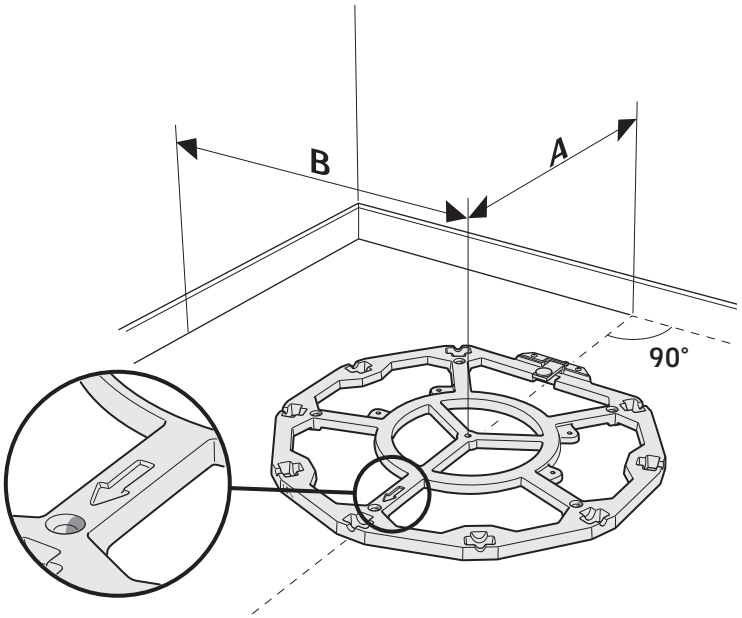


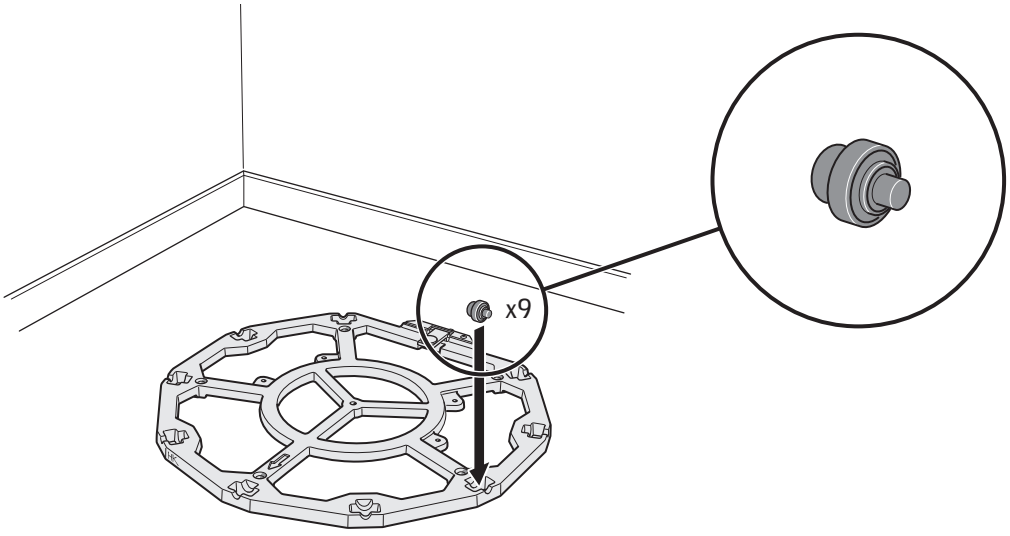

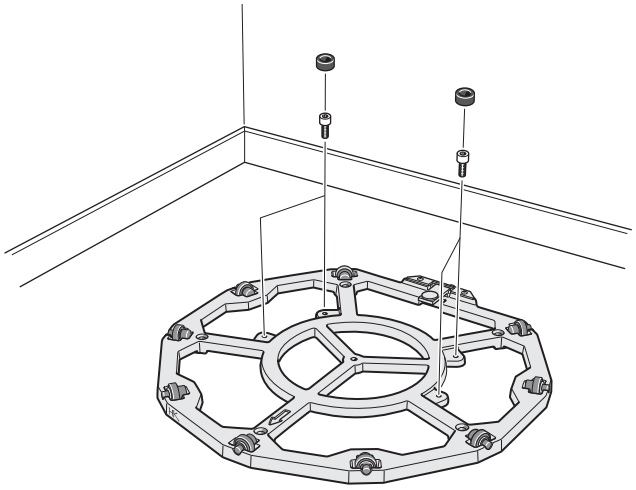



90°

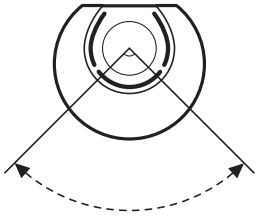

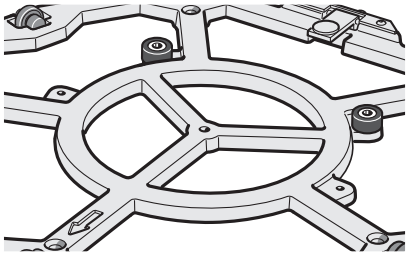



180°

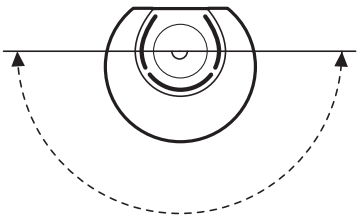


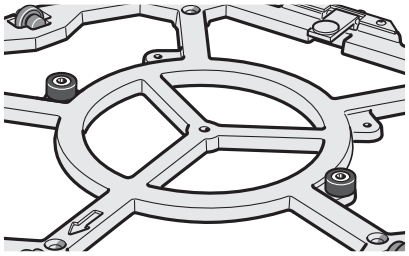


360°

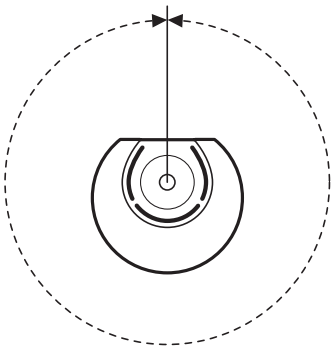


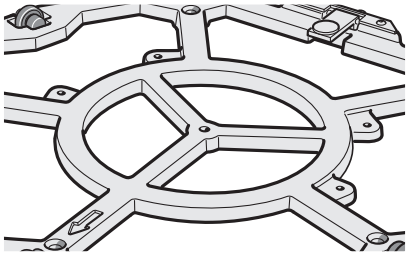

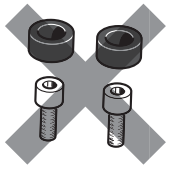

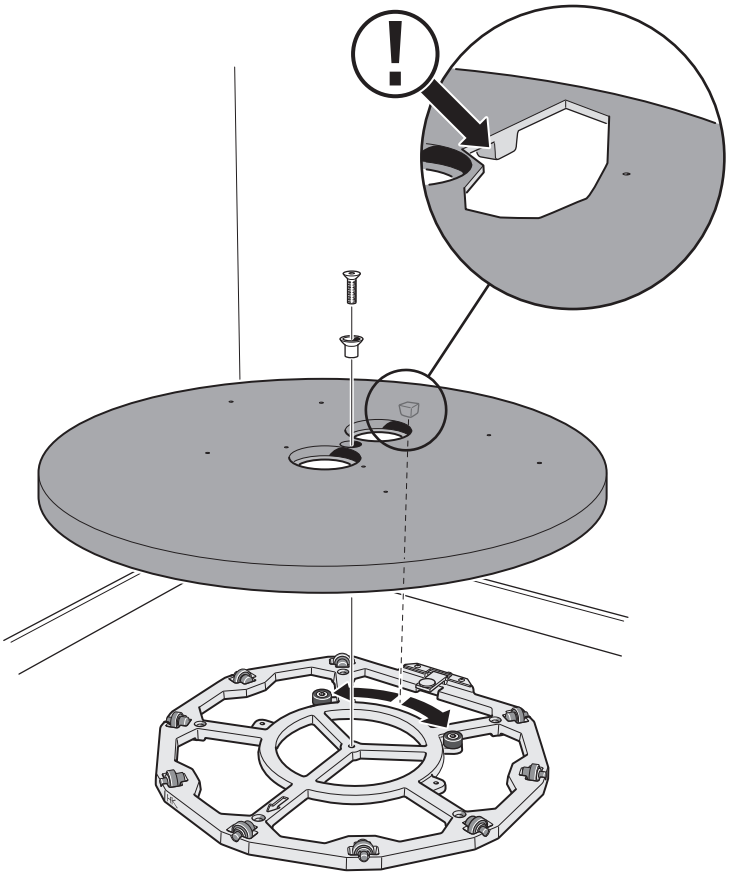


Die Drehtellerbremse ist voreingestellt und muss normalerweise nicht justiert werden. Nach einer Montage des Kaminofens auf dem Drehteller ist eine Justierung möglich. Rotieren Sie den Drehteller, bis das Blech unter der Aussparung am Drehtelleroberteil hervortritt. Justieren Sie anschließend die Bremskraft.

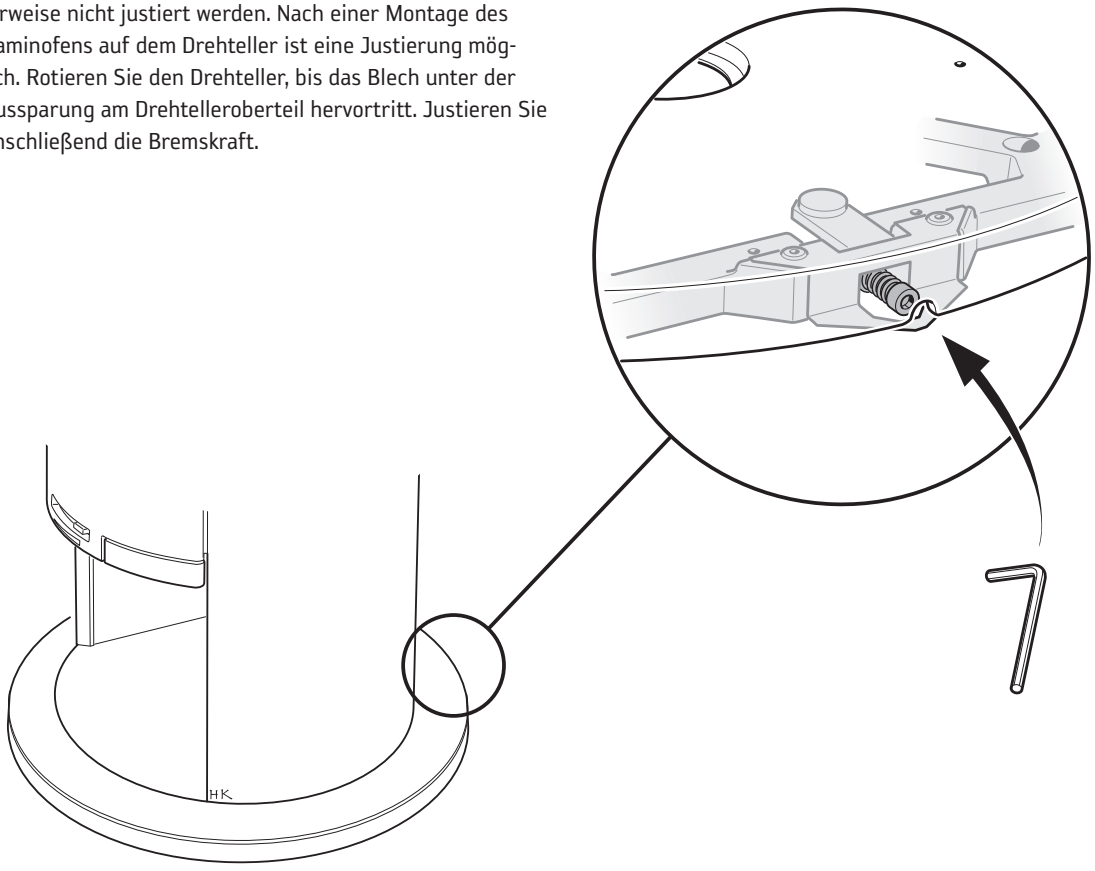


Kontrolle des Sicherheitsbereichs

Stellen Sie sicher, dass das Drehzentrum des Drehtellers den korrekten Abstand zu brennbaren Wänden aufweist. Kontrollieren Sie dazu, ob Maß A und B gemäß Seite 2 eingehalten werden. Stellen Sie außerdem sicher, dass sich im Sicherheitsbereich kein brennbares Material befindet.

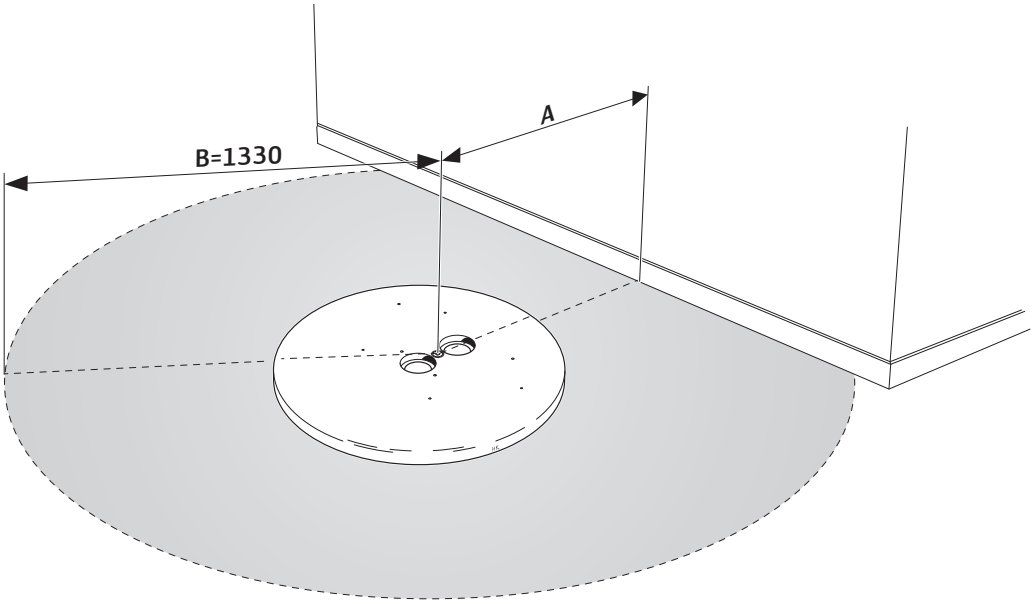

Anbringen von Löchern für den Schornstein


Lochmarkierungen für die Innendecke werden nach der Positionierung des Drehtellers angebracht. Nutzen Sie die Mittelachse des Drehtellers als Referenz.

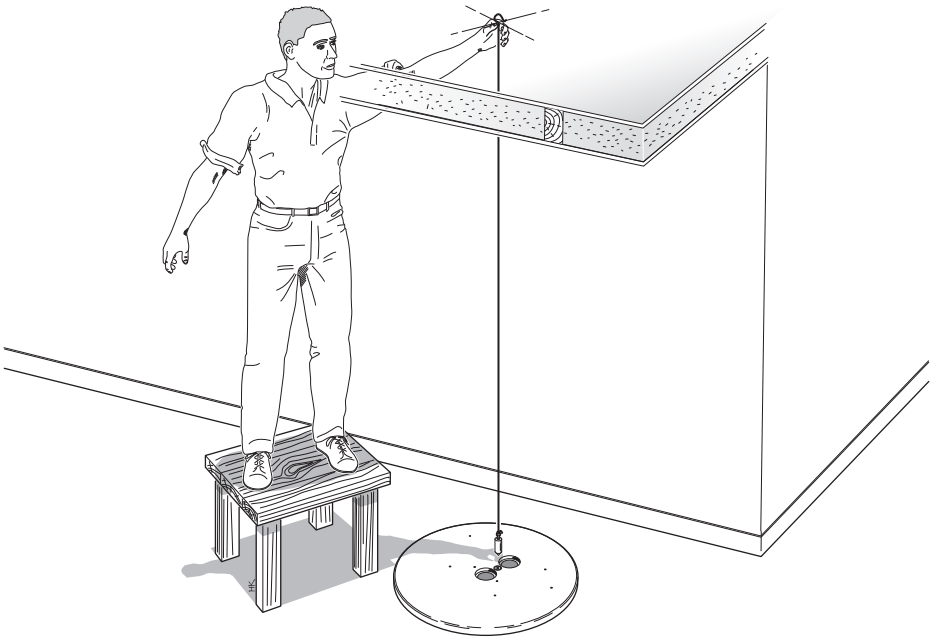


Montage der Kaminofens

Kaminofen mit Fuß


C500

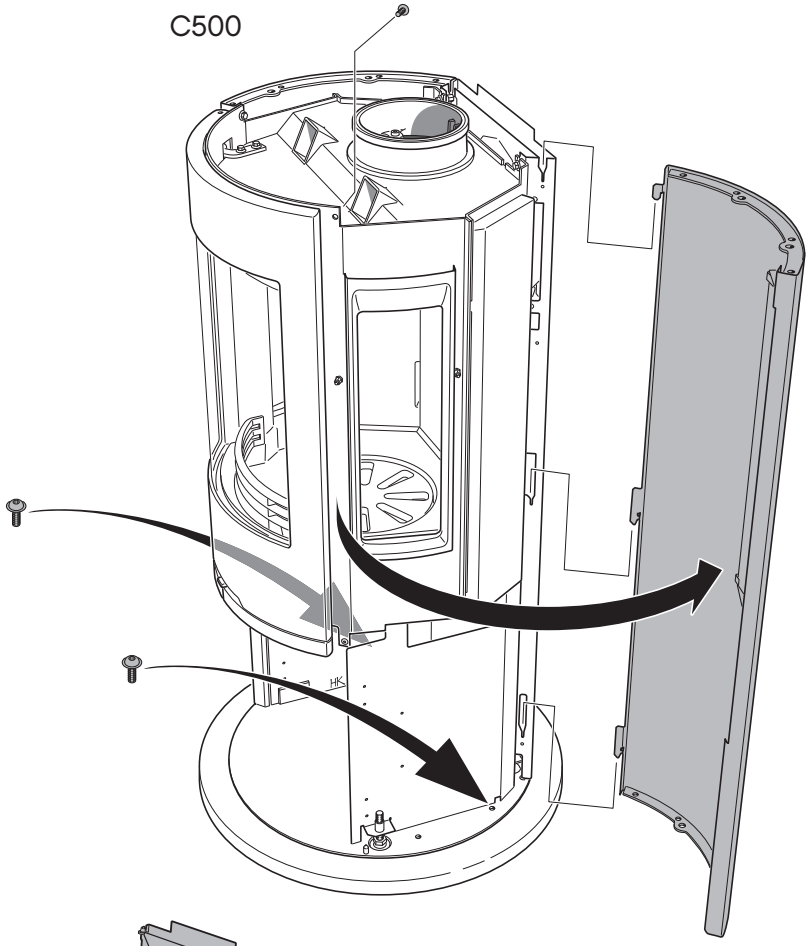

C600

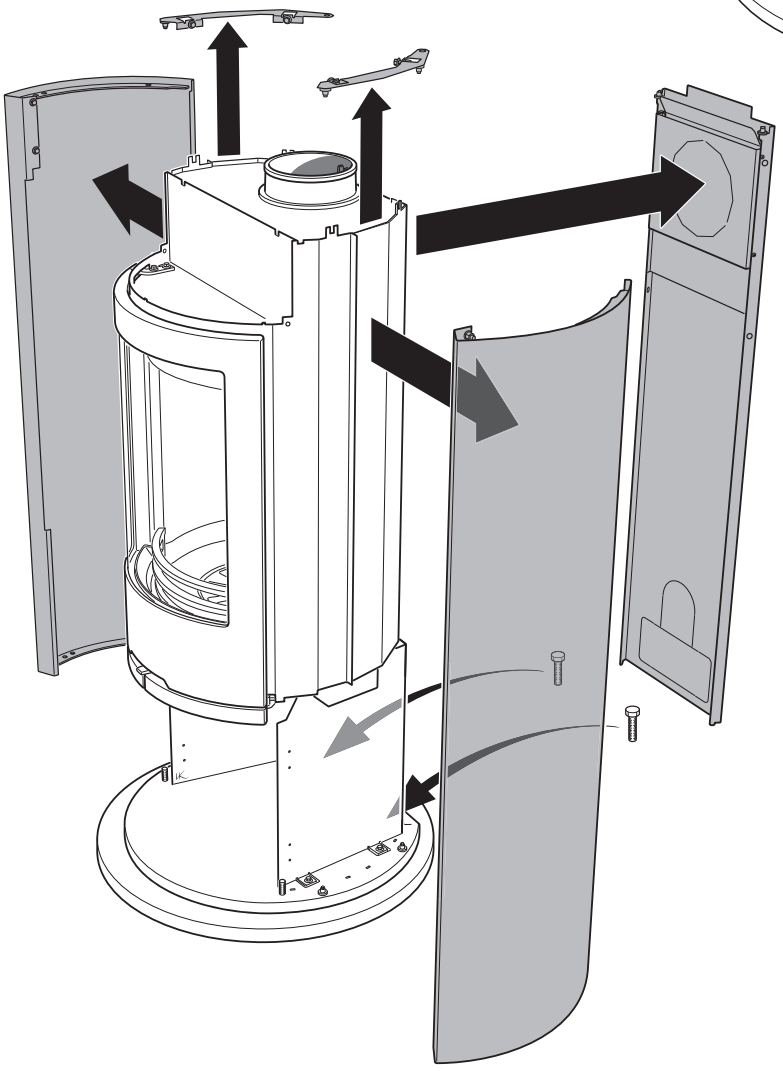


Kaminofen mit Säule

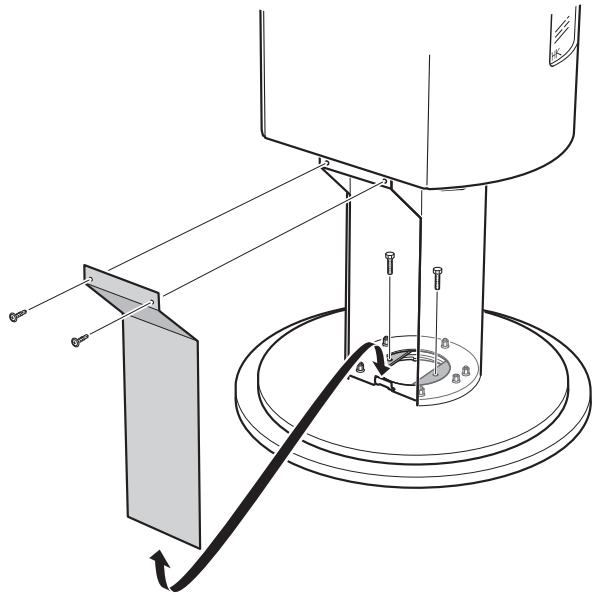

Montage des Drehstutzens

Lösen Sie die beiden Schrauben, mit denen der werkseitig montierte Stutzen befestigt wird. Ersetzen Sie diesen durch den kugelgelagerten Drehstutzen, der zum Drehteller gehört.

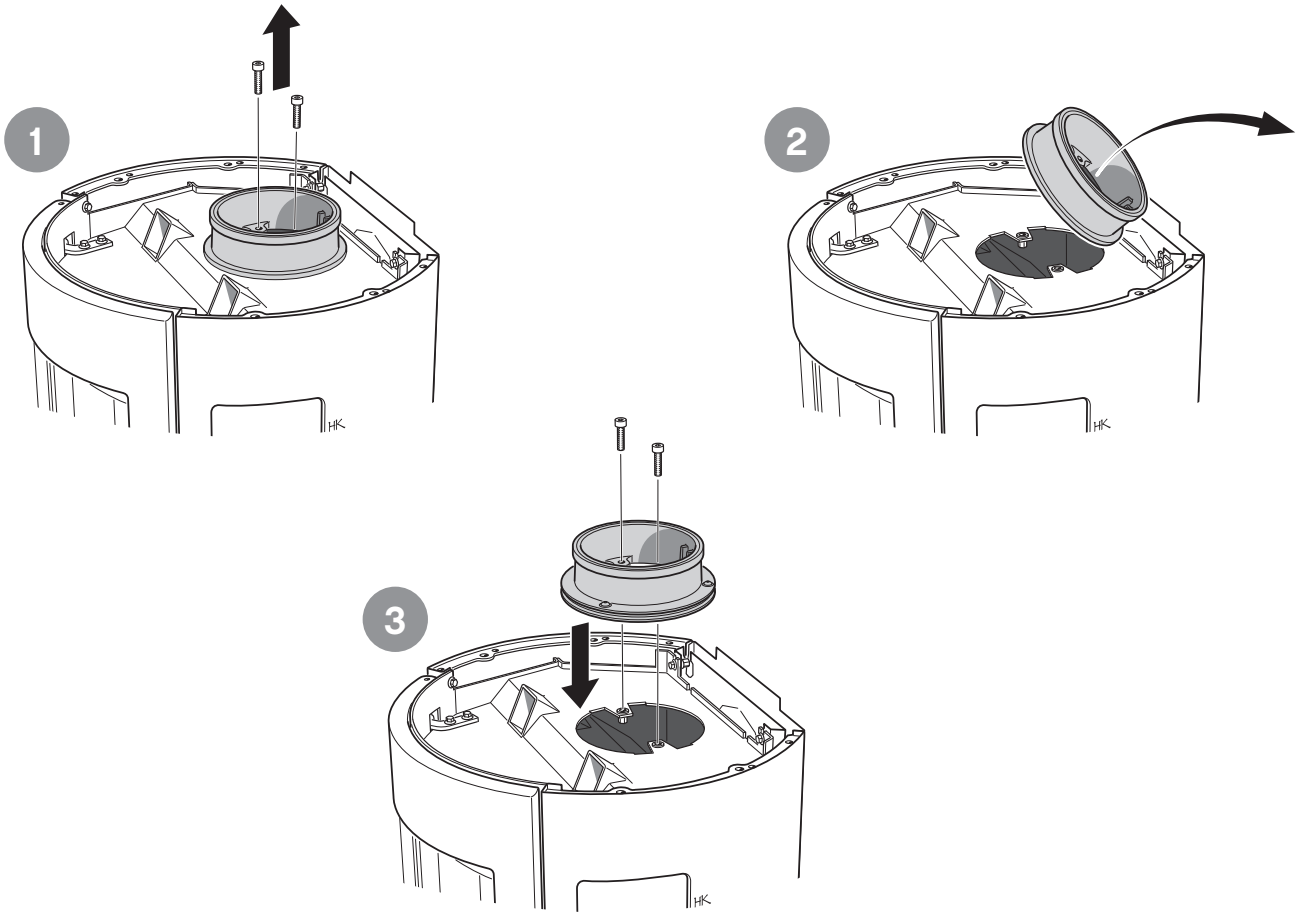

Contura

811071 IAV SE-EX Drehteller 2010 C500/C600-3
2017-05-30

NIBE AB · Box 134 · SE-285 23 Markaryd · Schweden
www.contura.eu